


Návod pre umiestnenie majáku


Samonosná posuvná brána poháňaná motorom

Smer otvárania brány

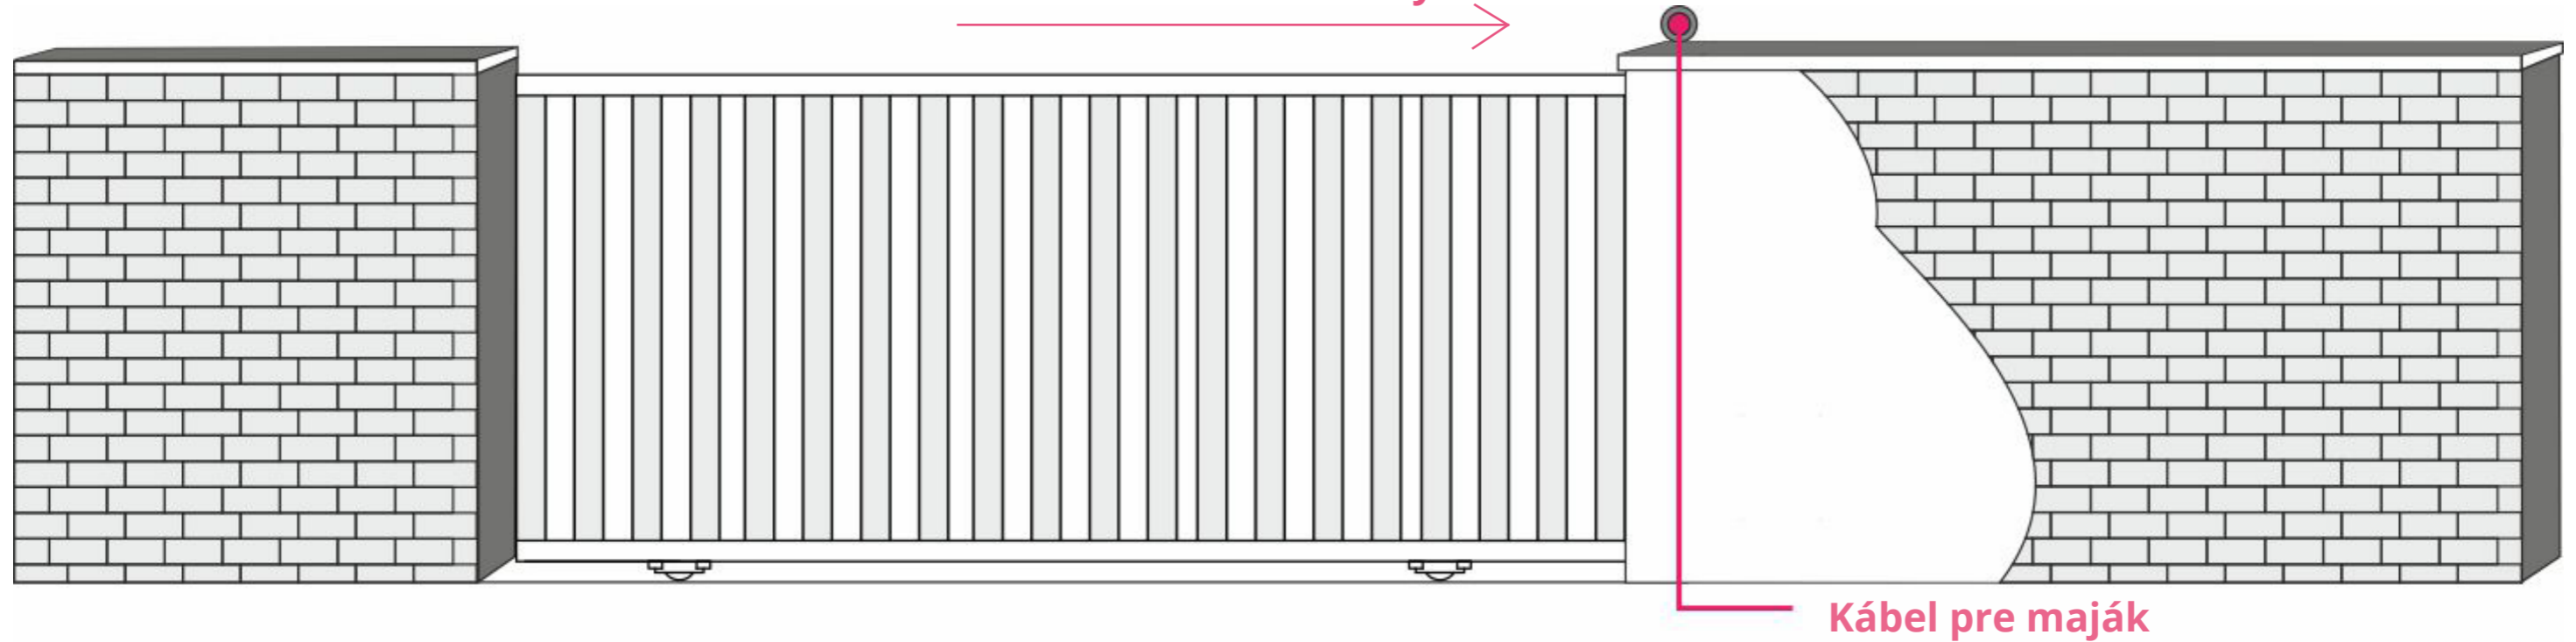

Betonový základ

Múrik

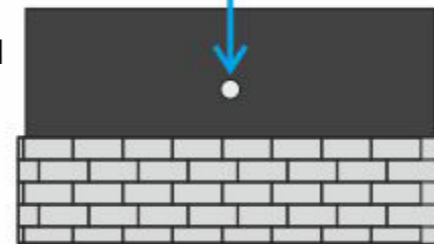

FTP/8-žilový telefónny kábel slúži pre umiestnenie majáku. Štandardne vedie z miesta, kde sú sústredené aj ostatné káblové rozvody, a to až do motora posuvnej brány a je vedený do miesta, kde má byť umiestnený maják.

Pohl'ad zhora na múrik a betónový základ pre posuvnú bránu